

candybabe

A MORE VIBRANT LIFE

USER MANUAL

Choose one:

Dutch English French German Italian Polish Slovak Spanish




www.candybabe.shop

DOMO

1. Power button () - Press 1.5 seconds to turn on, and the vibrator is standby at this time. Then click this button to start the 1st thrust&vibrate frequency. Click the button again to switch total 3 telescopic frequencies and 12 vibration frequencies.
2. Press () button 1.5 seconds to turn off. The indicator goes out. Then click it again the thrust part will move to the initial position.
3. Powered by: DC 3.7 Li-ion battery.
4. Charging: USB plug-in charging. All the button does not work, and the product cannot be turned on. The indicator light illuminates when charging, and lights stays on after fully recharged.

A. For the remote controller

1. Explore button  , click to switch 3 thrust frequencies, and the vibration keeps strongest at this model. Press  1.5s to pause function and get the product standby. The indicator is off. If do not click any button in 5 mins in standby model, the product will auto be powered off.
2. When the product is standby, click () to start the 1st vibrate frequency. Click again to switch total 12 vibration frequencies.
3. When the product works,click() to start the 1st thrust frequency. Click again to switch total 3 telescopic frequencies.
- 4.Powered By: 1* AAA 1.5V battery.

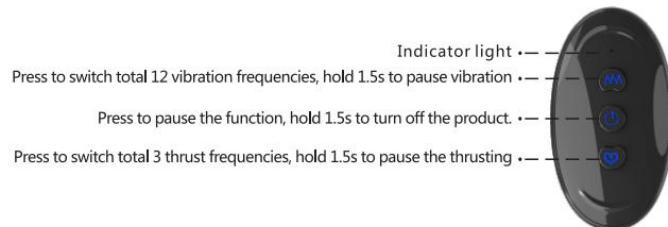

Maintenance

1. Correct maintenance product can effectively extend the life of the product.
2. Before and after each use of this product, please clean with warm water and mild soap or professional adult toys cleaner. Pay attention to the charging hole, do not enter the water during the cleaning process. The entire product cannot be soaked in water, causing a short circuit. Hard detergents, disinfectants, acetone or alcohol are NOT recommended to clean your device.

3. If the vibrator has grooves or lines, be sure to clean these dead corners. You can use a cotton swab or cotton pad to carefully wipe them, but never use a toothbrush or brush to clean them.
4. Rinse all the foam on the toy under running tap water until there is some dryness in the friction. To dry your toy, please use a clean towel or a lint free paper towel (such as facial tissue and paper towel) by pressing lightly (note that you should never use ordinary paper towels to avoid breeding bacteria caused by residual paper scraps).
5. Store in a dust-free place and a cool dry area, to ensure that the product avoids direct sunlight, high temperature and humidity. Keep it out of children's reach.

Warranty

Manufacturer warrants this device according to EU regulations for a period of 2 years, after the date of original purchase against defects due to faulty workmanship or materials. The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events. Do not take your vibrator apart by yourself or by an unauthorized repair shop, as your warranty will automatically expire.

Attention

1. This product is only suitable for adult use, it is non-contraceptive and not a medical product. The use of the product is strongly discouraged when pregnant. If you have a pacemaker, or if you have had surgery in the area where you want to use the product, consulting a doctor is recommended before using the product. Avoid sharing this device with others due to hygiene concerns.
2. Only water based lubricant is recommended to use with this device. Do not use massage oils or hand cream as lubricants for this device, as you will damage its silicone soft touch surface.
3. Excessively prolonged use of the vibrator can cause wear of the electrical parts, in addition to overheating. If this occurs and the vibrator overheats, turn it off immediately and let it cool before using it again. Do not use the product if you notice an unusual heating or mechanical damage (discoloration, unusual appearance, deformation). In the event of fire, do not extinguish with water but a fire extinguisher rated for electrical fires or baking soda.
4. Please do not mix this product with others. Stop using this device if its tip is chipped or broken or has sharp edges. Stop use immediately if you feel unwell during use.
5. Please do not massage open wounds and throat areas.
6. Operation of the product contains sensitive electronic components. If the battery is dropped, burned, punctured or squeezed, it may be damaged. If the appliance battery is suspected to be damaged, discontinue use as it may cause overheating or injury.

Environment

1. To preserve the environment, we minimized the plastic package and used only recycled paper and recycled foam for packaging.
2. Please do not treat this toy as the household waste.
3. Please dispose of the toy and package in an environmental friendly way.

Disclaimer:

Users of this device are doing so at their own risk. Neither Voluptas Group nor its retailers are responsible or assume any liability caused by the use of this product. This product doesn't claim to cure any disease or STI. Candybabe is owned and managed by Voluptas Group, VAT: BG207374173 Address: 68 Rayko Daskalov street, Floor2, Office 8, Plovdiv 4000 Bulgaria. care@cadybabe.shop

This product meets EU safety, health and environmental protection requirements.

Made in China

FR

Manuel d'utilisateur

1. Bouton d'alimentation () - Appuyez sur ce bouton pendant 1,5 seconde pour allumer le vibrateur, qui est alors en veille. Cliquez ensuite sur ce bouton pour lancer la première fréquence de poussée et de vibration. Cliquez à nouveau sur le bouton pour passer aux 3 fréquences télescopiques et aux 12 fréquences de vibration.
2. Appuyez sur la touche () pendant 1,5 seconde pour éteindre l'appareil. L'indicateur s'éteint. Cliquez à nouveau sur le bouton pour que la partie poussée revienne à sa position initiale.
3. Alimenté par : Batterie Li-ion DC 3,7.
4. Chargement : Tous les boutons ne fonctionnent pas et le produit ne peut pas être mis en marche. Le témoin lumineux

s'allume pendant la charge et reste allumé après la recharge complète.

B. Pour la télécommande

1. Explorer le bouton  , cliquer pour changer 3 fréquences de poussée, et la vibration reste la plus forte sur ce modèle.

Appuyez sur  1,5s pour mettre la fonction en pause et mettre le produit en veille. L'indicateur est éteint. Si vous ne cliquez sur aucun bouton pendant 5 minutes en mode veille, l'appareil s'éteindra automatiquement.

2. Lorsque l'appareil est en veille, cliquez sur  pour démarrer la fréquence de vibration 1st . Cliquez à nouveau pour passer à un total de 12 fréquences de vibration.

3. Lorsque le produit fonctionne, cliquez  pour démarrer la fréquence de poussée de 1st . Cliquez à nouveau pour passer aux 3 fréquences télescopiques totales.

4. alimenté par : 1* AAA 1.5V batterie.

Maintenance

1. Un entretien correct du produit permet de prolonger efficacement sa durée de vie.

2. Avant et après chaque utilisation de ce produit, veuillez le nettoyer avec de l'eau chaude et un savon doux ou un nettoyant professionnel pour jouets d'adultes. Faites attention à l'orifice de chargement, n'entrez pas dans l'eau pendant le processus de nettoyage. L'ensemble du produit ne peut pas être trempé dans l'eau, ce qui provoquerait un court-circuit. Les détergents durs, les désinfectants, l'acétone ou l'alcool ne sont PAS recommandés pour nettoyer votre appareil.

3. Si le vibrateur présente des rainures ou des lignes, veillez à nettoyer ces angles morts. Vous pouvez utiliser un coton-tige ou un tampon de coton pour les essuyer soigneusement, mais n'utilisez jamais de brosse à dents ou de brosse pour les nettoyer.

4. Rincez toute la mousse du jouet sous l'eau du robinet jusqu'à ce que la friction soit sèche. Pour sécher votre jouet, utilisez une serviette propre ou une serviette en papier non pelucheuse (comme un mouchoir en papier ou une serviette en papier) en appuyant légèrement (notez que vous ne devez jamais utiliser de serviettes en papier ordinaires pour éviter la prolifération de bactéries causées par les restes de papier).

5. Conservez le produit dans un endroit exempt de poussière et dans un endroit frais et sec, en veillant à ce qu'il ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil, aux températures élevées et à l'humidité. Tenir le produit hors de portée des enfants.

Garantie

Le fabricant garantit cet appareil, conformément à la réglementation européenne, pendant une période de deux ans à compter de la date de l'achat initial, contre les défauts de fabrication ou de matériaux, la garantie ne s'appliquant donc pas aux dommages causés par une utilisation inappropriée, l'usure ou des événements accidentels. Ne démontez pas votre vibromasseur vous-même ou par l'intermédiaire d'un atelier de réparation non agréé, car votre garantie expirera automatiquement.

Attention

1. Ce produit ne convient qu'à un usage adulte, il n'est pas contraceptif et n'est pas un produit médical. L'utilisation du produit est fortement déconseillée en cas de grossesse. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous avez subi une intervention chirurgicale dans la zone où vous souhaitez utiliser le produit, il est recommandé de consulter un médecin avant d'utiliser le produit. Évitez de partager ce dispositif avec d'autres personnes pour des raisons d'hygiène.

2. Seul un lubrifiant à base d'eau est recommandé pour cet appareil. N'utilisez pas d'huiles de massage ou de crèmes pour les mains comme lubrifiants pour cet appareil, car vous endommagerez sa surface souple en silicone.

3. Une utilisation excessivement prolongée du vibrateur peut entraîner l'usure des pièces électriques, ainsi qu'une surchauffe. Si cela se produit et que le vibrateur surchauffe, éteignez-le immédiatement et laissez-le refroidir avant de le réutiliser. N'utilisez pas le produit si vous constatez un échauffement inhabituel ou des dommages mécaniques (décoloration, aspect inhabituel, déformation). En cas d'incendie, ne pas éteindre avec de l'eau mais avec un extincteur conçu pour les feux électriques ou du bicarbonate de soude.

4. Ne pas mélanger ce produit avec d'autres. Cessez d'utiliser cet appareil si son extrémité est ébréchée ou cassée ou si elle présente des bords tranchants. Cessez immédiatement d'utiliser ce dispositif si vous sentez mal pendant l'utilisation.

5. Ne pas masser les plaies ouvertes et les régions de la gorge.

6. Le fonctionnement du produit contient des composants électroniques sensibles. En cas de chute, de brûlure, de perforation ou d'écrasement de la batterie, celle-ci risque d'être endommagée. Si vous pensez que la batterie de l'appareil est

endommagée, cessez de l'utiliser car elle peut provoquer une surchauffe ou des blessures.

Environnement

1. Pour préserver l'environnement, nous avons réduit au minimum les emballages en plastique et n'avons utilisé que du papier et de la mousse recyclés pour l'emballage.
2. ne pas traiter ce jouet comme un déchet ménager.
3. éliminer le jouet et l'emballage dans le respect de l'environnement.

Avis de non-responsabilité :

Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs propres risques. Ni le groupe Voluptas ni ses revendeurs ne sont responsables ou n'assument une quelconque responsabilité liée à l'utilisation de ce produit. Ce produit ne prétend pas guérir une maladie ou une MST. Ce produit répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Fabriqué en Chine.

DE

Bedienungsanleitung

1. Einschalttaste () - Drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt befindet sich nun im Standby-Modus. Klicken Sie dann auf die Taste, um die erste Stoß- und Vibrationsfunktion zu starten. Klicken Sie erneut auf die Taste, um zwischen den insgesamt 3 Fernsteuerungs- und 12 Vibrationsfunktionen zu wechseln.

2. Drücken Sie die Taste () 1,5 Sekunden lang, um den Vibrator auszuschalten. Die Anzeige erlischt. Klicken Sie dann erneut auf die Taste, um das Schubteil in die Ausgangsposition zu bringen.

3. Der Vibrator wird mit einem DC 3,7V Li-Ionen-Akku betrieben.

4. Aufladen: Aufladen über USB-Stecker. Die Tasten können nicht bedient werden, während das Produkt aufgeladen wird. Es kann ebenso wenig eingeschaltet werden. Die Anzeige blinkt während des Aufladens und leuchtet dauerhaft, wenn der Vibrator vollständig aufgeladen.

C. Steuerung der Fernbedienung

1. Erkundungstaste  , klicken Sie auf die Taste, um zwischen 3 Vibrationsschlägen zu wechseln und die stärkste Vibration zu erhalten. Drücken Sie  1,5 Sekunden lang, um die Funktion zu unterbrechen und in den Standby-Modus zu gelangen. Die Anzeige erlischt. Wenn Sie im Standby-Modus innerhalb von 5 Minuten keine Taste des Vibrators bedienen, schaltet sich das Produkt automatisch aus.

2. Klicken Sie (), um die erste Vibrationsfunktion zu starten, während sich das Produkt im Standby-Modus befindet. Klicken Sie die Taste erneut, um zwischen den insgesamt 12 Vibrationsfunktionen zu wechseln.

3. Klicken Sie (), um den ersten Vibrationsschlag zu starten, während der Vibrator in Betrieb ist. Klicken Sie die Taste erneut, um zwischen den insgesamt 3 Fernsteuerungsfunktionen zu wechseln.

4. Die Fernbedienung wird mit 1 * AAA 1,5V Batterien betrieben.

Pflege

1. Eine ordnungsgemäße Pflege des Produkts kann die Lebensdauer effektiv verlängern.
2. Bitte reinigen Sie dieses Produkt vor und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife bzw. mit einem speziellen Reinigungsmittel für Erwachsenenspielzeug. Achten Sie darauf, dass der Ladeanschluss während des Reinigungsprozesses nicht mit Wasser in Berührung kommt. Wenn das Produkt vollständig mit Wasser in Kontakt kommt, kann dies zu einem Kurzschluss führen. Aggressive Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Aceton oder Alkohol werden NICHT empfohlen, um Ihr Produkt zu reinigen.
3. Wenn der Vibrator Rillen oder Einkerbungen hat, sollten Sie unbedingt darauf achten, auch diese Stellen zu reinigen. Sie können dafür ein Wattestäbchen oder ein Wattepad verwenden, nutzen Sie jedoch niemals eine Zahnbürste oder eine andere Bürste für die Reinigung.
4. Spülen Sie den gesamten Schaum unter fließendem Leitungswasser vom Spielzeug ab, bis die Oberfläche leicht trocken ist. Zum vollständigen Trocknen des Spielzeugs verwenden Sie bitte ein sauberes Handtuch oder ein fusselfreies Papiertuch

(z. B. ein Kosmetiktuch), indem Sie es leicht andrücken (beachten Sie, dass Sie niemals gewöhnliche Papiertücher verwenden sollten, um die Vermehrung von Bakterien durch Papierreste zu vermeiden).

5. Bewahren Sie das Produkt an einem staubfreien und kühlen sowie trockenen Ort auf, um direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und Feuchtigkeit zu vermeiden. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Garantie

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie gemäß den EU-Vorschriften für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Originalkaufs auf Mängel, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien zurückzuführen sind. Nehmen Sie Ihren Vibrator nicht selbst oder durch eine nicht autorisierte Reparaturfirma auseinander, da Ihre Garantie sonst automatisch erlischt.

Achtung

4. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet, es ist kein Kontrazeptivum und kein medizinisches Produkt. Schwangeren wird dringend von der Verwendung des Produkts abgeraten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben oder in dem Bereich, in dem Sie das Produkt verwenden möchten, operiert wurden, sollten Sie vor der Verwendung des Produkts einen Arzt konsultieren. Vermeiden Sie aus hygienischen Gründen die gemeinsame Nutzung des Produkts mit anderen.

5. Es wird empfohlen, nur Gleitmittel auf Wasserbasis mit diesem Produkt zu verwenden. Verwenden Sie für dieses Produkt keine Massageöle oder Handcremes als Gleitmittel, da Sie damit die weiche Silikonoberfläche beschädigen könnten.

Eine übermäßig lange Verwendung des Vibrators kann zum Verschleiß der elektrischen Bestandteile und zu einer Überhitzung führen. Sollte dies der Fall sein und der Vibrator überhitzen, schalten Sie ihn sofort aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn wiederverwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine ungewöhnliche Erwärmung oder mechanische Beschädigung (Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Verformung) feststellen. Löschen Sie das Produkt im Falle eines Brandes nicht mit Wasser, sondern mit einem für elektrische Brände geeigneten Feuerlöscher oder mit Backpulver.

4. Bitte nutzen Sie dieses Produkt nicht gleichzeitig mit anderen Produkten. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Spitze abgesplittet oder gebrochen ist bzw. scharfe Kanten aufweist. Brechen Sie den Gebrauch sofort ab, wenn Sie sich währenddessen unwohl fühlen.

5. Bitte nicht an offenen Wunden und im Rachenbereich verwenden.

6. Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bestandteile. Wenn die Batterie fallen gelassen, verbrannt, durchbohrt oder eingedrückt wird, kann sie beschädigt werden. Wenn der Verdacht besteht, dass die Produktbatterie beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann.

Umweltschutz

1. Um die Umwelt zu schonen, haben wir die Plastikverpackung auf ein Minimum reduziert und nur recyceltes Papier sowie recycelten Schaumstoff für die Verpackung verwendet.

2. Bitte behandeln Sie dieses Spielzeug nicht als Hausmüll.

3. Bitte entsorgen Sie das Spielzeug und die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.

Dieses Produkt erfüllt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. Hergestellt in China.

Haftungsausschluss:

Die Benutzung dieses Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder die Voluptas Group noch ihre Vertriebspartner sind verantwortlich oder übernehmen jegliche Haftung, die durch den Gebrauch dieses Produkts verursacht wird. Dieses Produkt erhebt nicht den Anspruch, Krankheiten oder Geschlechtskrankheiten zu heilen.

Dieses Produkt erfüllt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. Hergestellt in China.

IT

Manuale utente

1. Pulsante di accensione () - Premere per 1,5 per accendere il vibratore. Il vibratore è in standby. Cliccare questo pulsante per avviare la 1^a frequenza di impulso/vibrazione. Cliccare di nuovo sul pulsante per passare tra un totale di 3 frequenze di impulso e 12 frequenze di vibrazione.

2. Premere () per 1,5s per spegnere il vibratore. La spia si spegne. Quindi, cliccando di nuovo, il supporto di impulso si sposterà nella posizione iniziale.

3. Alimentazione: batteria agli ioni di litio da 3,7V DC.

4. Ricarica: ricaricare tramite USB. I pulsanti non funzionano durante la ricarica. Inoltre, non è possibile accendere il

prodotto. La spia lampeggia quando è in carica e rimane accesa fissa quando è completamente carico.

D. Funzionamento del telecomando

1. Cliccare il pulsante  , per attivare la modalità di esplorazione passando tra le 3 frequenza di impulso. La vibrazione è al massimo durante questa modalità. Premere  per 1,5s per mettere in pausa la funzione e mettere il prodotto in standby. La spia è spenta. Se non viene cliccato alcun pulsante per 5 minuti in modalità standby, il prodotto si spegne automaticamente.
2. Quando il prodotto è in standby, cliccare () per avviare la 1^a frequenza di vibrazione. Cliccare di nuovo per passare tra le 12 frequenze di vibrazione totali.
3. Mentre il prodotto è in funzione, cliccare() per avviare la 1^a frequenza di impulso. Cliccare di nuovo per passare tra le 3 frequenze di impulso totali.
4. Alimentazione: 1 * batteria AAA da 1,5V.

Manutenzione

1. Una corretta manutenzione del prodotto può effettivamente prolungarne la durata.
2. Prima e dopo ogni utilizzo di questo prodotto, pulire con acqua calda e sapone neutro o con un detergente professionale per giocattoli per adulti. Prestare attenzione al foro di ricarica, non far entrare in acqua durante il processo di pulizia. L'intero prodotto non può essere immerso nell'acqua, perché provocherebbe un cortocircuito. Detergenti aggressivi, disinfettanti, acetone o alcool NON sono consigliati per la pulizia del dispositivo.
3. Se il vibratore presenta scanalature o linee, assicurarsi di pulire questi angoli morti. È possibile utilizzare un bastoncino di cotone o un batuffolo di cotone per pulirli con cura, ma non utilizzare mai uno spazzolino da denti o una spazzola per pulirli.
4. Sciacquare tutta la schiuma del dispositivo sotto l'acqua corrente del rubinetto fino a quando la superficie inizia a fare attrito. Per asciugare il dispositivo, utilizzare un asciugamano pulito o un tovagliolo di carta che non lasci pelucchi (ad esempio un fazzoletto di carta o un asciugamano di carta), premendo leggermente (notare che non si dovrebbero mai utilizzare normali tovaglioli di carta per evitare la proliferazione di batteri causati da residui di carta).
5. Conservare il prodotto in un luogo privo di polvere e in un'area fresca e asciutta, evitando la luce solare diretta, le alte temperature e l'umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Garanzia

Il produttore garantisce questo dispositivo in base alle normative UE per un periodo di 2 anni, a partire dalla data di acquisto originale, contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia non si applica quindi in caso di danni causati da uso improprio, usura o eventi accidentali. Non smontare il vibratore da soli o in un centro di riparazione non autorizzato, perché la garanzia scadrà automaticamente.

Attenzione

1. Questo prodotto è adatto solo all'uso da parte di adulti, non è contraccettivo e non è un prodotto medico. L'uso del prodotto è fortemente sconsigliato in caso di gravidanza. Se si dispone di un pacemaker o se si è stati sottoposti a un intervento chirurgico nella zona in cui si desidera utilizzare il prodotto, si raccomanda di consultare un medico prima di utilizzare il prodotto. Evitare di condividere il dispositivo con altre persone per motivi di igiene.
2. Si consiglia di utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua con questo dispositivo. Non utilizzare oli per massaggi o creme per le mani come lubrificanti per questo dispositivo, per non danneggiare la sua superficie in silicone morbido.
3. Un uso eccessivamente prolungato del vibratore può causare l'usura delle parti elettriche, oltre al surriscaldamento. Se ciò si verifica e il vibratore si surriscalda, spegnerlo immediatamente e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. Non utilizzare il prodotto se si nota un riscaldamento insolito o un danno meccanico (scolramento, aspetto insolito, deformazione). In caso di incendio, non spegnere con acqua ma con un estintore adatto agli incendi elettrici o con bicarbonato di sodio.
4. Non mischiare questo prodotto con altri. Interrompere l'uso del dispositivo se la punta è scheggiata, rossa o presenta bordi taglienti. Interrompere immediatamente l'uso se ci si sente male durante l'uso.
5. Non massaggiare le ferite aperte e le zone della gola.
6. Il funzionamento del prodotto contiene componenti elettronici sensibili. Se la batteria cade, si brucia, si forra o si schiaccia,

può danneggiarsi. Se si sospetta che la batteria dell'apparecchio sia danneggiata, interromperne l'uso perché potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.

Ambiente

1. Al fine di preservare l'ambiente, abbiamo ridotto al minimo le confezioni di plastica e utilizzato solo carta e gommapiuma riciclata per l'imballaggio.
2. Non trattare questo oggetto come un rifiuto domestico.
3. Smaltire il dispositivo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.

Avvertenza:

Gli utilizzatori del dispositivo accettano di farlo a proprio rischio e pericolo.

Né il Gruppo Voluptas né i suoi rivenditori sono responsabili o si assumono qualsiasi responsabilità causata dall'uso di questo prodotto. Questo prodotto non ha la pretesa di curare alcuna malattia o IST. Questo prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale dell'UE. Prodotto in Cina.

PL

Instrukcja obsługi

1. Przycisk włącz/wyłącz () - Naciśnij przez 1.5 sekundy, aby włączyć, gdy wibrator będzie w stanie gotowości w tym czasie. Następnie kliknij ten przycisk, aby rozpocząć pierwszą częstotliwość pchnięć & wibracji. Kliknij przycisk ponownie, aby móc zmieniać pomiędzy wszystkimi 3 częstotliwościami teleskopowymi i 12 częstotliwościami wibracji.
2. Naciśnij () przycisk przez 1.5 sekundy, aby wyłączyć. Wskaźnik gaśnie. Następnie kliknij ponownie, a część odpowiedzialna za pchnięcia wróci do pozycji początkowej.
3. Zasilany przez: litowo-jonową baterię DC o mocy 3.7V.
4. Ładowanie: wejście USB. Wszystkie przyciski nie działają podczas ładowania i produkt nie może być włączany. Lampki wskaźnika podświetlają się podczas ładowania i zaczynają świecić, gdy jest w pełni naładowany.

A. Obsługa pilota

1. Odkryj funkcje przycisku (), kliknij, aby wybierać pomiędzy 3 częstotliwościami pchnięć, a vibracje w tym modelu są jeszcze mocniejsze. Naciśnij () przez 1.5 sekundy, aby zatrzymać tę funkcję i wprowadzić urządzenie w stan gotowości. Wskaźnik jest wyłączony. Jeżeli nie naciśnie się żadnego przycisku w ciągu 5 minut podczas trybu gotowości, produkt automatycznie się wyłączy.
2. Gdy produkt jest w trybie gotowości, naciśnij (), aby rozpocząć pierwszy rodzaj częstotliwości wibracji. Naciśnij ponownie, aby zmieniać tryby pomiędzy wszystkimi 12 częstotliwościami wibracji.
3. Gdy produkt działa, naciśnij (), żeby rozpocząć pierwszą częstotliwość pchnięć. Kliknij ponownie, żeby wybierać pomiędzy wszystkimi 3 częstotliwościami teleskopowymi.
4. Zasilany przez: baterię typu 1* (AAA) o mocy 1.5V.

Utrzymanie

1. Poprawne utrzymanie produktu może znacznie wydłużyć jego żywotność.
2. Przed i po każdym użyciu należy oczyścić produkt ciepłą wodą z mydłem lub profesjonalnym środkiem do czyszczenia zabawek dla dorosłych. Należy pamiętać, aby podczas czyszczenia, woda nie dostała się do otworu do ładowania. Nie można zanurzać całego produktu w wodzie, ponieważ spowoduje to zwarcie. Silne detergenty, środki dezynfekujące, aceton lub alkohol NIE są odpowiednimi środkami czyszczącymi.
3. Jeżeli wibrator posiada wgłębiania lub linie, należy je również dokładnie wyczyścić. Można użyć patyczka kosmetycznego lub wacika i delikatnie je wytrzeć, ale nigdy nie należy używać szczoteczki do zębów lub szczotki.
4. Pod bieżącą wodą spłucz pianę z zabawki, tak, aby powierzchnia była czysta. W celu wysuszenia zabawki należy użyć czystego ręcznika lub bezpyłowych ręczników papierowych (takich jak chusteczka do twarzy lub ręcznik papierowy) delikatnie przyciskając (nie powinno się używać zwykłych ręczników papierowych, żeby uniknąć rozmnażania się bakterii spowodowanych przez resztki papieru).

- Należy przechowywać w niekurzącym się i suchym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego, wysokich temperatur i wilgotności. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Gwarancja

Zgodnie z przepisami UE producent udziela gwarancji na ten produkt na okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu na wypadek usterek spowodowanych wadliwym wykonaniem lub materiałami. Gwarancja ta nie przysługuje zatem w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem, zużyciem lub z powodu wypadku. Nie rozkłada samodzielnego wibratora na części ani w nieautoryzowanych punktach napraw, ponieważ skutkuje to natychmiastowym wygaśnięciem gwarancji.

Uwaga

- Ten produkt nadaje się wyłącznie dla dorosłych i nie jest produktem antykoncepcyjnym ani medycznym. Stanowczo odradza się korzystania z produktu w trakcie ciąży. Jeśli posiadasz rozrusznik lub jesteś po operacji w miejscu, w którym chcesz używać produktu, zaleca się skonsultowanie tego z lekarzem. Ze względów higienicznych, nie powinno się dzielić tego urządzenia z innymi.
- Jedynie lubrykanty na bazie wody są zalecane do użytku tego produktu. Nie używaj olejków do masażu lub kremu do rąk jako lubrykantów, ponieważ mogą one zniszczyć silikonową i delikatną w dotyku powierzchnię.
- Zbyt długie korzystanie z wibratora może doprowadzić do przegrzania i tym samym do zużycia części elektronicznych. Jeżeli dojdzie do tego i wibrator się przegrzeje, natychmiast go wyłącz i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym użyciem. Nie należy używać produktu, jeżeli zauważa się niecodzienne przegrzewanie lub usterkę mechaniczną (odbarwienie, dziwny wygląd, deformacja). W przypadku wystąpienia ognia, nie należy gasić go wodą, lecz gaśnicą przystosowaną do pożarów instalacji elektrycznych lub sodą oczyszczoną.
- Nie należy łączyć części tego urządzenia z innymi. Zaprzestań stosowania tego urządzenia, jeżeli jego czubek jest ukruszony, złamany lub ma ostre końce. Zaprzestań stosowania natychmiast, jeśli czujesz dyskomfort w trakcie używania.
- Nie należy masować ran otwartych ani okolic gardła.
- W tym produkcie znajdują się wrażliwe podzespoły elektroniczne. Jeśli bateria została upuszczona, podpalona, przekluta lub wgnieciona, mogła zostać trwale uszkodzona. Jeśli podejrzewa się, że akumulator urządzenia jest uszkodzony, należy zaprzestać korzystania z niego, ponieważ może dojść do przegrzania lub uszkodzenia ciała.

Środowisko

- Aby chronić środowisko, zredukowaliśmy opakowania plastikowe i stosujemy wyłącznie papier i piankę pochodzące z recyklingu.
- Nie wyrzucać produktu razem z odpadami z gospodarstw domowych.
- Prosimy, aby pozbyć się zabawki i opakowania w przyjazny dla środowiska sposób.

Oświadczenie:

Osoby korzystające z tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Ani Voluptas Group, ani sprzedawcy detaliczni nie ponoszą odpowiedzialności za użytkowanie tego produktu. Ten produkt nie ma potwierdzenia w leczeniu jakiejkolwiek choroby lub STI (infekcje przenoszone drogą płciową). Ten produkt spełnia wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Wyprodukowano w Chinach.

ES

Manual de Usuario

- Botón de encendido (): presione 1,5 segundos para encender y el vibrador estará en espera en este momento. Luego haga clic en este botón para iniciar la primera frecuencia de empuje y vibración. Haga clic en el botón nuevamente para cambiar el total de 3 frecuencias telescopicas y 12 frecuencias de vibración.
- Pulse el botón () durante 1,5 segundos para apagar. El indicador se apaga. Luego haga clic nuevamente, la parte de empuje se moverá a la posición inicial.
- Alimentado por: batería de iones de litio DC 3.7.
- Carga: carga de enchufe USB. Todos los botones no funcionan y el producto no se puede encender. La luz indicadora se ilumina cuando se está cargando y las luces permanecen encendidas después de una recarga completa.

A. Para el control remoto

1. Botón Explorar (), haga clic para cambiar 3 frecuencias de empuje, y la vibración se mantiene más fuerte en este modelo. Presione () 1.5s para pausar la función y poner el producto en modo de espera. El indicador está apagado. Si no hace clic en ningún botón en 5 minutos en el modelo de espera, el producto se apagará automáticamente.
2. Cuando el producto esté en espera, haga clic en () para iniciar la primera frecuencia de vibración. Haga clic de nuevo para cambiar el total de 12 frecuencias de vibración.
3. Cuando el producto funcione, haga clic en () para iniciar la primera frecuencia de empuje. Haga clic de nuevo para cambiar el total de 3 frecuencias telescopicas.
4. Alimentado por: 1 pila AAA de 1,5 V..

Mantenimiento

1. El mantenimiento correcto puede extender efectivamente la vida útil del producto.
2. Antes y después de cada uso de este producto, límpie con agua tibia y jabón suave o un limpiador profesional de juguetes para adultos. Preste atención al orificio de carga, no ingrese al agua durante el proceso de limpieza. No se puede sumergir todo el producto en agua, lo que provoca un cortocircuito. NO se recomiendan detergentes duros, desinfectantes, acetona o alcohol para limpiar su dispositivo.
3. Si el vibrador tiene ranuras o líneas, asegúrese de limpiar estas esquinas muertas. Puede usar un bastoncillo de algodón o una almohadilla de algodón para limpiarlos con cuidado, pero nunca use un cepillo de dientes o un cepillo para limpiarlos.
4. Enjuague toda la espuma del juguete con agua corriente del grifo hasta que haya algo de sequedad en la fricción. Para secar su juguete, use una toalla limpia o una toalla de papel sin pelusa (como un pañuelo facial y una toalla de papel) presionando ligeramente (tenga en cuenta que nunca debe usar toallas de papel comunes para evitar la reproducción de bacterias causadas por restos de papel).
5. Almacénelo en un lugar sin polvo y en un área fresca y seca, para garantizar que el producto evite la luz solar directa, las altas temperaturas y la humedad. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Garantía

El fabricante garantiza este dispositivo de acuerdo con las regulaciones de la UE por un período de 2 años, después de la fecha de compra original, contra defectos debidos a defectos de fabricación o materiales. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños causados por uso inadecuado, desgaste o eventos accidentales. No desmonte su vibrador usted mismo o en un taller de reparación no autorizado, ya que su garantía expirará automáticamente.

Atención

1. Este producto solo es adecuado para uso en adultos, no es anticonceptivo ni es un producto médico. Se desaconseja encarecidamente el uso del producto durante el embarazo. Si tiene un marcapasos, o si ha tenido una cirugía en el área donde desea usar el producto, se recomienda consultar a un médico antes de usar el producto. Evite compartir este dispositivo con otras personas por motivos de higiene.
2. Solo se recomienda usar lubricante a base de agua con este dispositivo. No utilice aceites de masaje o crema de manos como lubricantes para este dispositivo, ya que dañará su superficie de silicona suave al tacto.
3. El uso excesivamente prolongado del vibrador puede provocar desgaste de las partes eléctricas, además de sobrecalentamiento. Si esto ocurre y el vibrador se sobrecalienta, apáguelo inmediatamente y déjelo enfriar antes de volver a usarlo. No use el producto si nota un calentamiento inusual o daño mecánico (decoloración, apariencia inusual, deformación). En caso de incendio, no lo apague con agua, sino con un extintor clasificado para fuegos eléctricos o bicarbonato de sodio.
4. No mezcle este producto con otros. Deje de usar este dispositivo si la punta está astillada, rota o tiene bordes afilados. Deje de usarlo inmediatamente si no se siente bien durante el uso.
5. No masajee heridas abiertas ni áreas de la garganta.
6. El funcionamiento del producto contiene componentes electrónicos sensibles. Si la batería se cae, se quema, se perfora o se aprieta, puede dañarse. Si se sospecha que la batería del aparato está dañada, deje de usarlo, ya que puede causar sobrecalentamiento o lesiones.

Medioambiente

1. Para preservar el medio ambiente, minimizamos el empaque de plástico y usamos solo papel reciclado y espuma reciclada para el empaque.
2. No trate este juguete como un desecho doméstico.
3. Deseche el juguete y el paquete de manera respetuosa con el medio ambiente.

Aviso Legal:

Los usuarios de este dispositivo lo hacen bajo su propio riesgo. Ni el Grupo Voluptas ni sus distribuidores son responsables ni asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Este producto no pretende curar ninguna enfermedad o ITS.

Este producto cumple los requisitos de la UE en materia de seguridad, salud y protección del medio ambiente. Fabricado en China.

NL

Gebruikshandleiding

1. Aan/Uit knop () - 1.5 seconden ingedrukt houden om aan te zetten, waarbij de vibrator in stand-by modus gaat. Druk nogmaals om de 1^e stoot- en vibratiestand te selecteren. Druk nogmaals om tussen de 3 stoot en 12 vibratiestanden te schakelen.
2. Houd de () knop 1.5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Het indicatielampje gaat nu ook uit. Druk het nogmaals in om het stoot onderdeel naar de oorspronkelijke positie te brengen.
3. Aangedreven door een DC 3.7 Li-ion batterij.
4. Opladen via USB. De knoppen werken niet tijdens het opladen en hij kan niet AAN/UIT worden gezet tijdens het opladen. Het indicatielampje knippert wanneer er wordt opgeladen en brandt continu als het volledig is opgeladen.

Afstandsbediening

1. Gebruik de  knop en schakel tussen de 3 stoot frequenties. Bij deze modus is de vibratie het krachtigst. Houd de  knop 1,5 seconden ingedrukt om de functie te pauzeren en het apparaat in stand-by te zetten. Het indicatielampje is nu uit. Indien er binnen 5 min van stand-by tijd geen knop wordt ingedrukt, gaat het apparaat automatisch uit.
2. Terwijl het apparaat op stand-by staat, druk op de () knop om de 1^e vibratiestand te selecteren. Druk nogmaals om uit de 12 vibratiestanden te kiezen.
3. Terwijl het product werkende is, druk op () om de 1^e stoot frequentie te selecteren. Druk nogmaals om tussen de 3 stoot frequenties te kiezen.
4. Aangedreven door 1* AAA 1.5V batterij.

Onderhoud

1. Het juiste onderhoud van het product kan de levensduur van het product verlengen.
2. Reinig het product voor en na elk gebruik met warm water en milde zeep of een speciale reiniger voor seksspeeltjes. Let op de oplaadopening en laat tijdens het reinigen geen water naar binnen lopen. Om kortsluiting te voorkomen, mag het product niet in vloeistof worden ondergedompeld. Het wordt AFGERADEN om harde reinigingsmiddelen, desinfecterende middelen, aceton of alcohol te gebruiken om het apparaat schoon te maken.
3. Als de vibrator groeven of lijnen bevat, zorg er dan voor dat je deze moeilijk bereikbare hoeken goed schoonmaakt. Je kunt een wattenstaafje of watje gebruiken om ze voorzichtig af te vegen, maar gebruik nooit een tandenborstel of borstel.

4. Spoel al het schuim van het speeltje onder stromend kraanwater totdat er enige droogheid ontstaat. Om je speeltje te drogen, gebruik je een schone handdoek of een pluisvrij papieren doekje (zoals een tissue of keukenrol) door voorzichtig te deppen (let op dat je nooit normale papieren doekjes gebruikt – dit is om bacteriegroei door achtergebleven papiersnippers te voorkomen).

5. Opbergen op een stofvrije plek en in een koele, droge omgeving, om ervoor te zorgen dat het product niet in contact komt met direct zonlicht, hoge temperaturen en vocht. Buiten het bereik van kinderen houden.

Garantie

De fabrikant verleent garantie op dit apparaat volgens de EU-regelgeving gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Deze garantie is geldig voor defecten als gevolg van gebrekig vakmanschap of materialen. De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, slijtage of ongelukken. Haal je vibrator niet zelf uit elkaar en laat dit niet doen door een niet-geautoriseerde reparatiewinkel, aangezien je garantie dan automatisch vervalt.

Mededelingen

1. Dit product is alleen geschikt voor volwassenen. Het is geen anticonceptiemiddel en geen medisch product. Het gebruik van het product wordt sterk afgeraden tijdens de zwangerschap. Als je een pacemaker hebt of als je een operatie hebt gehad op de plek waar je het product wilt gebruiken, wordt het aanbevolen om alvorens gebruik een arts te raadplegen. Dit product is niet geschikt voor anale seks. Je dient het voor het beoogde doel te gebruiken. Uit hygiënisch oogpunt moet je dit apparaat niet met anderen delen.

2. Glijmiddel op waterbasis is het enige dat wordt aanbevolen om met dit apparaat te gebruiken. Gebruik geen massageolie of handcrème voor dit apparaat, want hiermee kun je het zachte siliconen oppervlak beschadigen.

3. Overmatig langdurig gebruik van de vibrator kan slijtage van de elektrische onderdelen veroorzaken, evenals oververhitting. Als de vibrator oververhit raakt, schakel deze dan onmiddellijk uit en laat hem afkoelen voordat je hem opnieuw gebruikt. Gebruik het product niet als je ongebruikelijke verwarming of mechanische schade opmerkt (verkleuring, ander uiterlijk, vervorming). In geval van brand, blus het dan niet met water, maar gebruik bakpoeder of een brandblusser die geschikt is voor elektrische branden.

4. Gebruik dit product niet in combinatie met andere producten. Stop met het gebruik van dit apparaat als de punt beschadigd of gebroken is of scherpe randen heeft. Stop onmiddellijk met het gebruik als je je tijdens het gebruik onwel voelt.

5. Niet gebruiken op verwondingen of in de keel.

6. Dit product bevat gevoelige elektronische onderdelen. Als de batterij eruit valt of wordt verbrand, doorboord of ingedrukt, kan deze beschadigd raken. Als je vermoedt dat de batterij beschadigd is, stop dan met het gebruik, want dit kan oververhitting of verwondingen veroorzaken.

Omgeving

1. Om een goed milieu in stand te houden, hebben we het plastic verpakkingsmateriaal tot een minimum beperkt en gebruiken we als verpakking uitsluitend gerecycled papier en gerecycled schuim.

2. Gooi dit speeltje niet weg als huishoudelijk afval.

3. Deponeer het speeltje en de verpakking op een milieuvriendelijke manier.

Disclaimer:

Gebruikers van dit apparaat bedienen het op eigen risico. Noch Voluptas Group, noch haar verkopers zijn verantwoordelijk of aanvaarden enige aansprakelijkheid die voortvloeit door het gebruik van dit product. Er wordt niet beweerd dat dit product een ziekte of SOA kan genezen.

Dit product voldoet aan de EU vereisten voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Gemaakt in China.

SK

Návod na použitie

1. Tlačidlo napájania () - Zapnite ho stlačením 1,5 sekundy a vibrátor je v tomto čase v pohotovostnom režime. Potom kliknutím na toto tlačidlo spustíte 1. frekvenciu sania a vibrácií. Opäťovným kliknutím na tlačidlo prepnete celkovo 3 teleskopické frekvencie a 12 vibračných frekvencií.

2. Na vypnutie stlačte tlačidlo () na 1,5 sekundy. Indikátor zhasne. Potom naň znova kliknite, prítlachná časť sa presunie do počiatočnej polohy.

3. Napájanie: DC 3,7 Li-ion batéria.
4. Nabíjanie: USB plug-in nabíjanie. Žiadne tlačidlá nefungujú a produkt sa nedá zapnúť. Kontrolka sa rozsvieti pri nabíjaní a po úplnom nabití zostane svietiť nepretržite.

E. Ovládanie diaľkovým ovládačom

1. Tlačidlo Preskúmať  , kliknutím prepnete 3 frekvencie sania a vibrácie zostanú najsilnejšie pri tomto modeli.
 2. Stlačením  na 1,5 s pozastavíte funkciu a prepnete výrobok do pohotovostného režimu. Indikátor je vypnutý. Ak v pohotovostnom režime nekliknete na žiadne tlačidlo do 5 minút, výrobok sa automaticky vypne.
 2. Ked' je produkt v pohotovostnom režime, kliknutím na () spustíte 1. vibračnú frekvenciu. Opäťovným kliknutím prepnete celkovo 12 vibračných frekvencií.
 3. Ked' je výrobok v prevádzke, kliknutím na () spustíte 1. frekvenciu sania. Opäťovným kliknutím prepnete celkovo 3 teleskopické frekvencie.
 4. Napájanie: 1* AAA 1,5V batéria.
- #### Údržba
1. Správna údržba produktu môže efektívne predĺžiť životnosť produktu.
 2. Pred a po každom použití tohto výrobku ho očistite teplou vodou a jemným mydlom alebo profesionálnym čističom na hračky pre dospelých. Dávajte pozor na nabíjací otvor, neponárajte ho počas procesu čistenia do vody. Výrobok nemôže byť namočený vo vode, spôsobilo by to skrat. Abrazívne čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, acetón alebo alkohol sa NEODPORÚČAJÚ na čistenie väšho výrobku.
 3. Ak má vibrátor drážky alebo čiarky, nezabudnite vyčistiť aj tieto. Na ich starostlivé utretie môžete použiť vatový tampón alebo vatovú tyčinku, na ich čistenie nikdy nepoužívajte zubnú kefkú alebo kefkú na čistenie.
 4. Oplachujte všetku penu na hračke pod tečúcou vodou z vodovodu, až kým nepocítíte určité trenie. Na vysušenie hračky použite čistú utierku alebo papierovú utierku, ktorá nepúšťa vlákna (ako je obrúšok na tvár a papierová utierka) a sušte miernym pritlačením (všimnite si, že by ste nikdy nemali používať bežné papierové utierky, aby ste sa vyhli množeniu baktérií spôsobených zvyškovými útržkami papiera).
 5. Skladujte na suchom mieste bez prítomnosti prachu, čím zabezpečíte, že výrobok nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote a vlhkosti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- #### Záruka
- Výrobca poskytuje na tento výrobok podľa predpisov EÚ záruku po dobu 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu a to na chyby, spôsobené chybňom spracovaním alebo materiálom. Záruka sa preto nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, opotrebovaním alebo náhodnými udalosťami. Nerozoberajte váš vibrátor sami alebo v neautorizovanej opravovni, pretože vaša záruka automaticky zaniká.
- #### Pozor!
1. Tento produkt je vhodný len na použitie pre dospelých, nie je antikoncepčný a nie je medicínskym produkтом. Používanie produktu sa dôrazne neodporúča počas tehotenstva. Ak máte kardiostimulátor alebo ste podstúpili operáciu v oblasti, kde chcete výrobok používať, pred použitím výrobku sa odporúča túto skutočnosť konzultovať s lekárom. Z hygienických dôvodov toto zariadenie nezdieľajte s ostatnými.
 2. S týmto výrobkom sa odporúča používať iba lubrikant na vodnej báze. Nepoužívajte masážne oleje alebo krémy na ruky ako lubrikanty pre tento výrobok, pretože by ste poškodili jeho silikónový povrch, jemný na dotyk.
 3. Príliš dlhé používanie vibrátora môže okrem prehriatia spôsobiť aj opotrebovanie elektrických častí. Ak k tomu dôjde a vibrátor sa prehreje, ihned ho vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť. Výrobok nepoužívajte, ak spozorujete nezvyčajné zahrievanie alebo mechanické poškodenie (zmena farby, nezvyčajný vzhľad, deformácia). V prípade požiaru nehaste vodou, ale hasiacim prístrojom určeným na elektrické požiare či sódou bikarbónou.
 4. Prosím, neprepájajte tento výrobok s inými. Prestaňte toto zariadenie používať, ak je jeho hrot odlomený alebo zlomený, prípadne má ostré hrany. Okamžite prestaňte používať, ak sa počas používania necítite dobre.
 5. Prosím, nemasírujte výrobkom otvorené rany a oblasť hrdla.
 6. Výrobok pri prevádzke obsahuje citlivé elektronické komponenty. Ak batéria spadne, spáli, prepichne sa alebo stlačí, môže sa poškodiť. Ak máte podozrenie, že je batéria výrobku poškodená, prestaňte ju používať, pretože môže spôsobiť prehriatie alebo zranenie.

Životné prostredie

1. V záujme ochrany životného prostredia sme minimalizovali plastový obal a na balenie sme použili iba recyklovaný papier a recyklovanú penu.
2. Nenakladajte s touto hračkou ako s domovým odpadom.
3. Hračku a obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Zrieknutie sa zodpovednosti:

Používateľia tohto výrobku tak robia na vlastné riziko. Ani skupina Voluptas, ani jej predajcovia nenesú zodpovednosť, ani nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody, spôsobené používaním tohto výrobku. Tento produkt netvrdí, že lieči akúkoľvek chorobu alebo sexuálne prenosné choroby.

Candybabe vlastní a spravuje Voluptas Group, IČ DPH: BG207374173 Adresa: 68 Rayko Daskalov street, Floor 2, Office 8, Plovdiv 4000 Bulgaria. care@cadybabe.shop

Tento produkt splňa požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. Vyrobené v Číne